

Optima D


Building Insulation

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
гидро-пароизоляция повышенной прочности

Схема монтажа:


Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. **Материал Optima D**
(в качестве гидроизоляции)
- * Вентзазор
5. Утеплитель
6. Встроенная клеевая полоса для
соединения материалов между собой**
7. Стропило
8. **Материал Optima D**
(в качестве пароизоляции)
9. Внутренняя отделка

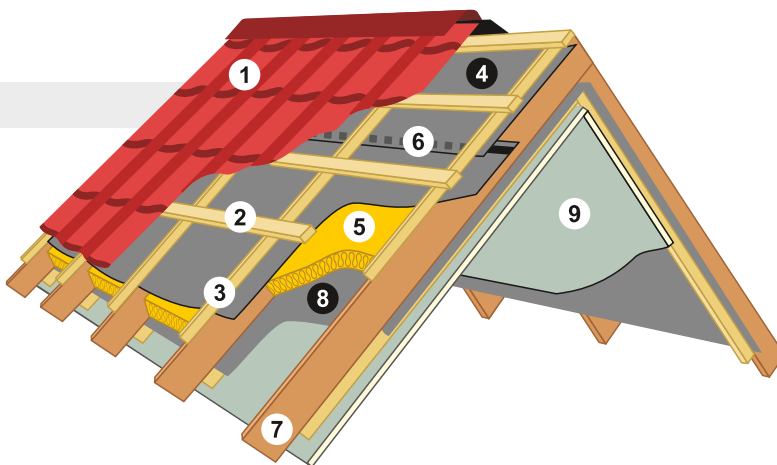


Неутепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. **Материал Optima D**
(в качестве гидроизоляции)
5. Встроенная клеевая полоса для
соединения материалов между собой**
6. Стропило

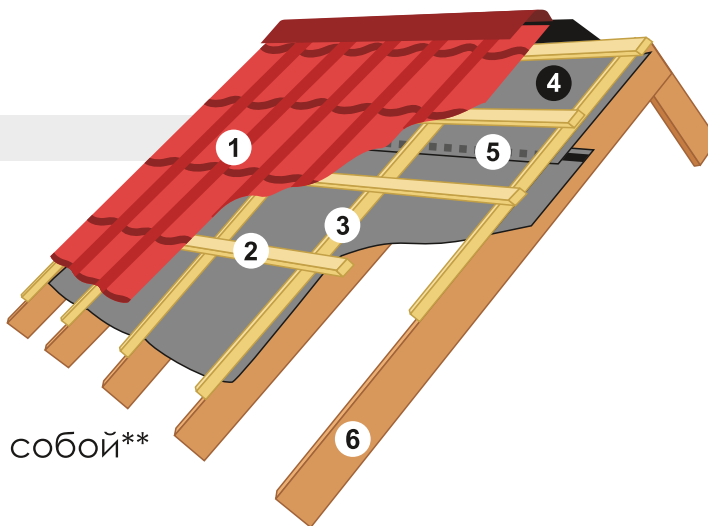

- Если материал используется в качестве **гидроизоляции**, то он укладывается между кровельным покрытием и утеплителем с обеспечением вентилируемого зазора*.
- Если материал используется в качестве **пароизоляции**, то монтаж производится с внутренней стороны помещения непосредственно к утеплителю.

*необходимо обеспечить вентилируемый зазор min 2 см между гидроизоляцией и утеплителем.

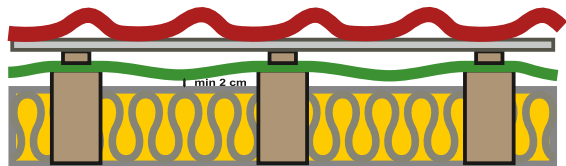

При использовании материала в качестве **гидроизоляции**, он укладывается стороной с логотипом к кровельному покрытию.

При использовании материала в качестве **пароизоляции**, он укладывается стороной с логотипом внутрь помещения.

****Встроенная самоклеящаяся монтажная полоса находится на стороне материала с логотипом. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку.**

Внимание! После проклейки материалов, их разъединение не рекомендуется. Из-за высокой адгезии клеевого слоя, возможно повреждение ламинационного слоя.